

Wiser Home™ Quick Guide

Lauritz Knudsen **K**




Velkommen til Wiser Home

Denne quick guide introducerer dig til Wiser Home systemet, så du hurtigt kan komme i gang med dit smart home.



Wiser
app

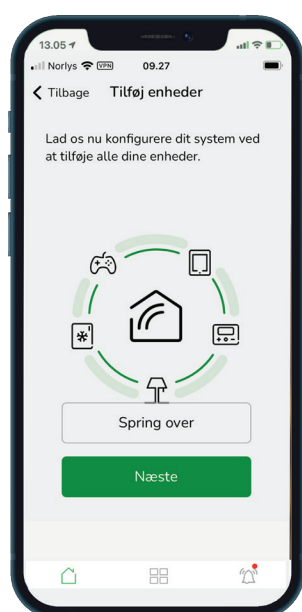


Kommer først oktober 2025.

Udover denne guide findes der følgende dokumentation:


1. [Installationsvejledning til de enkelte produkter](#). (Følger med produktet)
2. [System vejledning](#) (komplet vejledning i hele Wiser systemet)
3. [FAQ i Wiser app](#) (ofte stillede spørgsmål)
4. [Videoer på youtube.com](#) (indholder både generel information om Wiser systemet og mere tekniske videoer).

Installation af Wiser

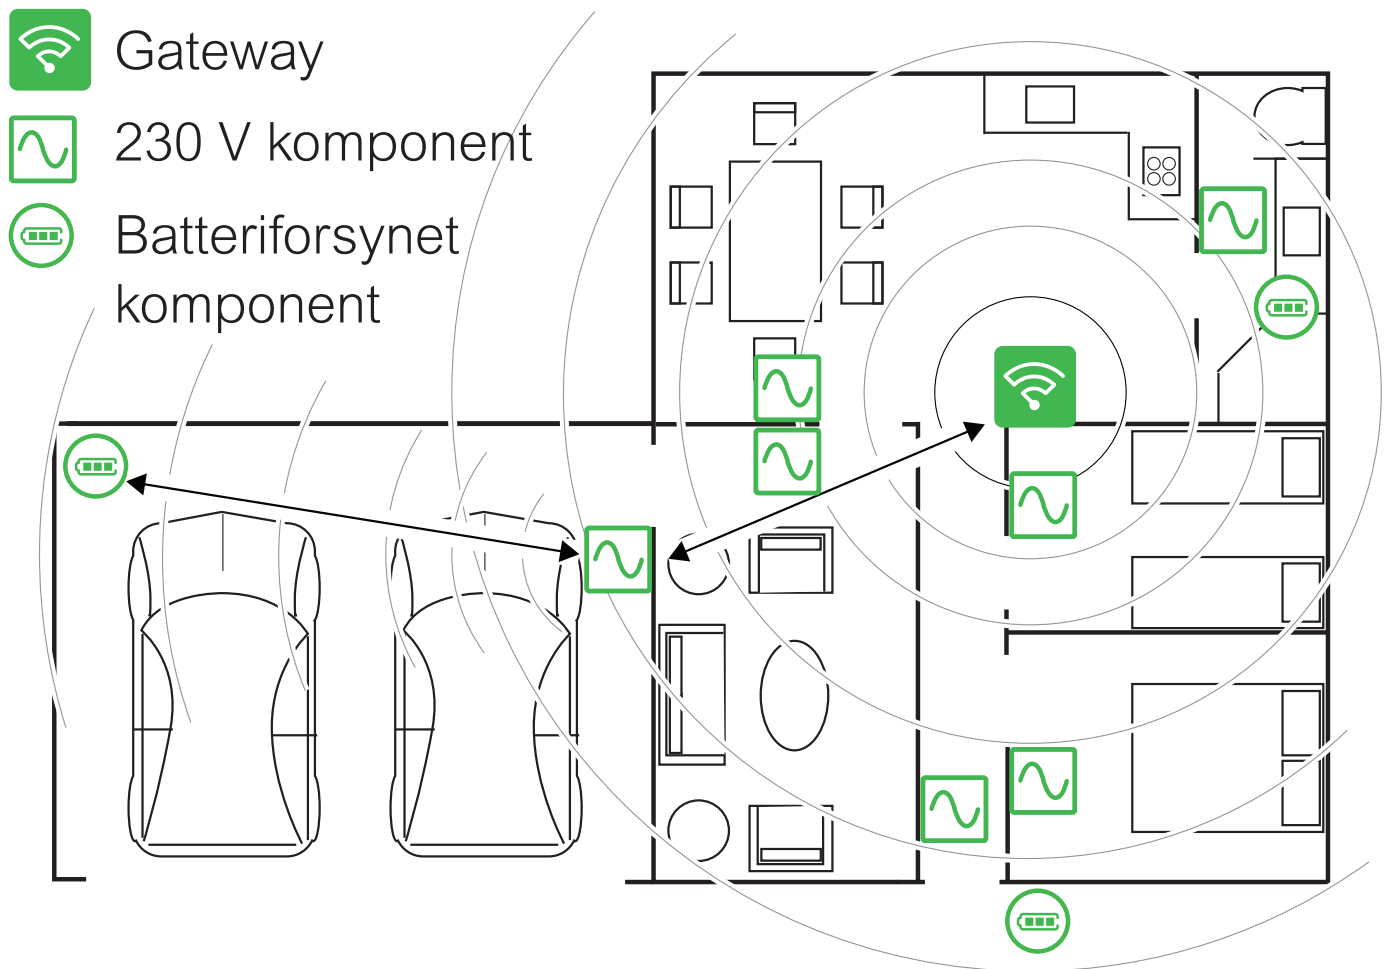

1. Følg installationsvejledningen til de enkelte produkter.
2. Installér alle netforsynede komponenter først. Derefter batteriforsynede komponenter. Netforsynede komponenter fungerer som extendere og vil dermed udvide systemets rækkevide.
3. Placér Hub'en så centralt som muligt i forhold til netforsynede komponenter. Hub'en understøtter 2,4 GHz WiFi og bør placeres bagved routerens firewall.
4. Maks. 64 enheder inkl. Hub i et Hjem.
5. Maks. 10 batteriforsynede enheder per netforsynet enhed.
6. Rækkevidde mellem komponenter er op til 100 meter, afhængig af installationsforhold.


Installation af Wiser app

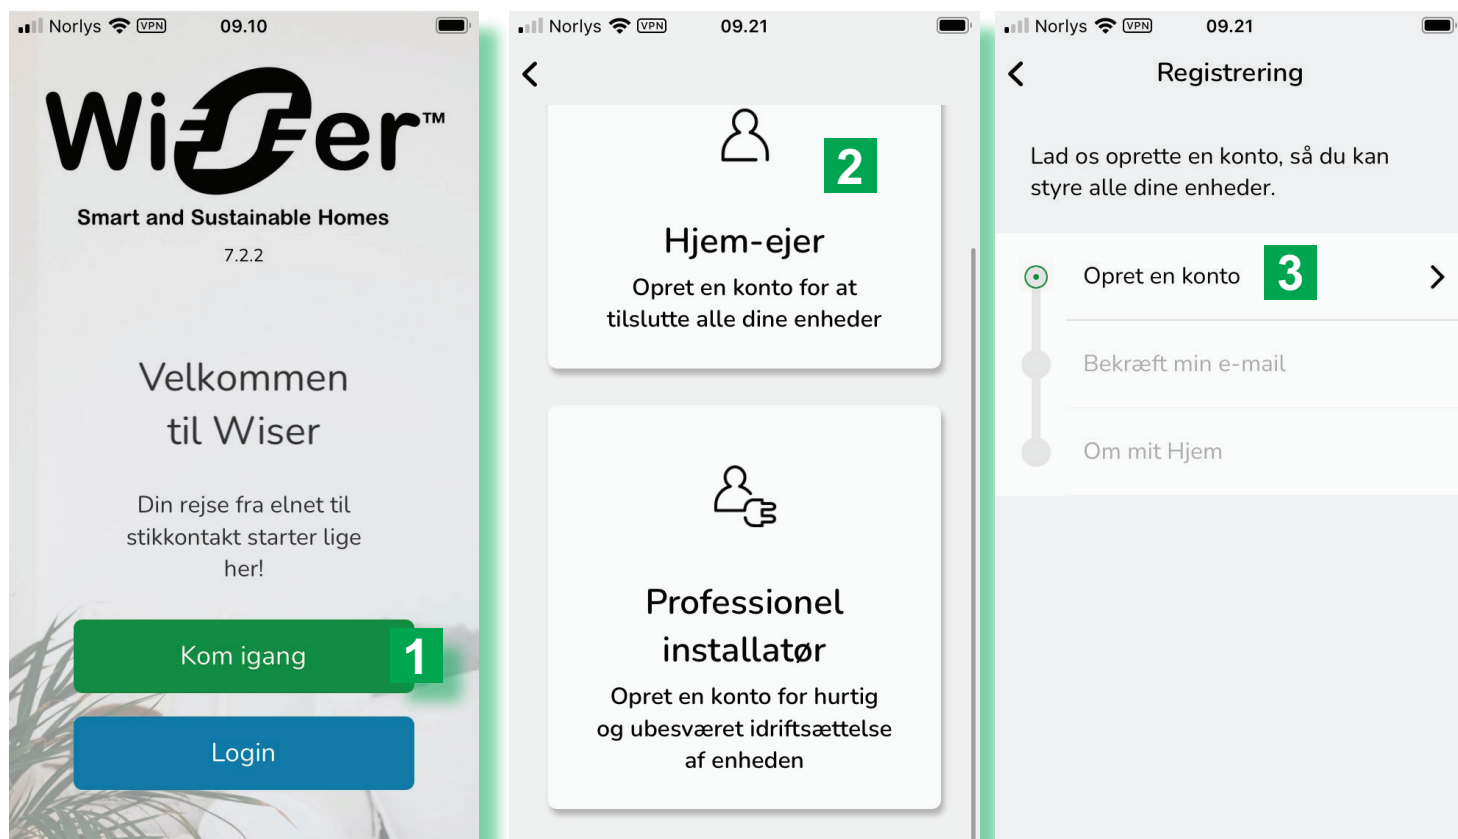

1. Download og installér Wiser Home app enten ved at gå ind på [App Store](#) eller [Google Play](#) og søg på Wiser Home app.
2. Start app'en og tryk på "Kom i gang" **1** og derefter "Hjem-ejer" **2**. Tryk på "Opret en konto" **3** og følg anvisningerne på skærmen.

VIGTIGT: Alle husets brugere deles om den samme konto, så vælg et andet password end det du bruger til din email.

VIGTIGT: Det er vigtigt at du vælger det rigtige land, f.eks. "Danmark". Ukorrekt indtastning kan ikke ændres senere uden at slette din konto og oprette den igen.

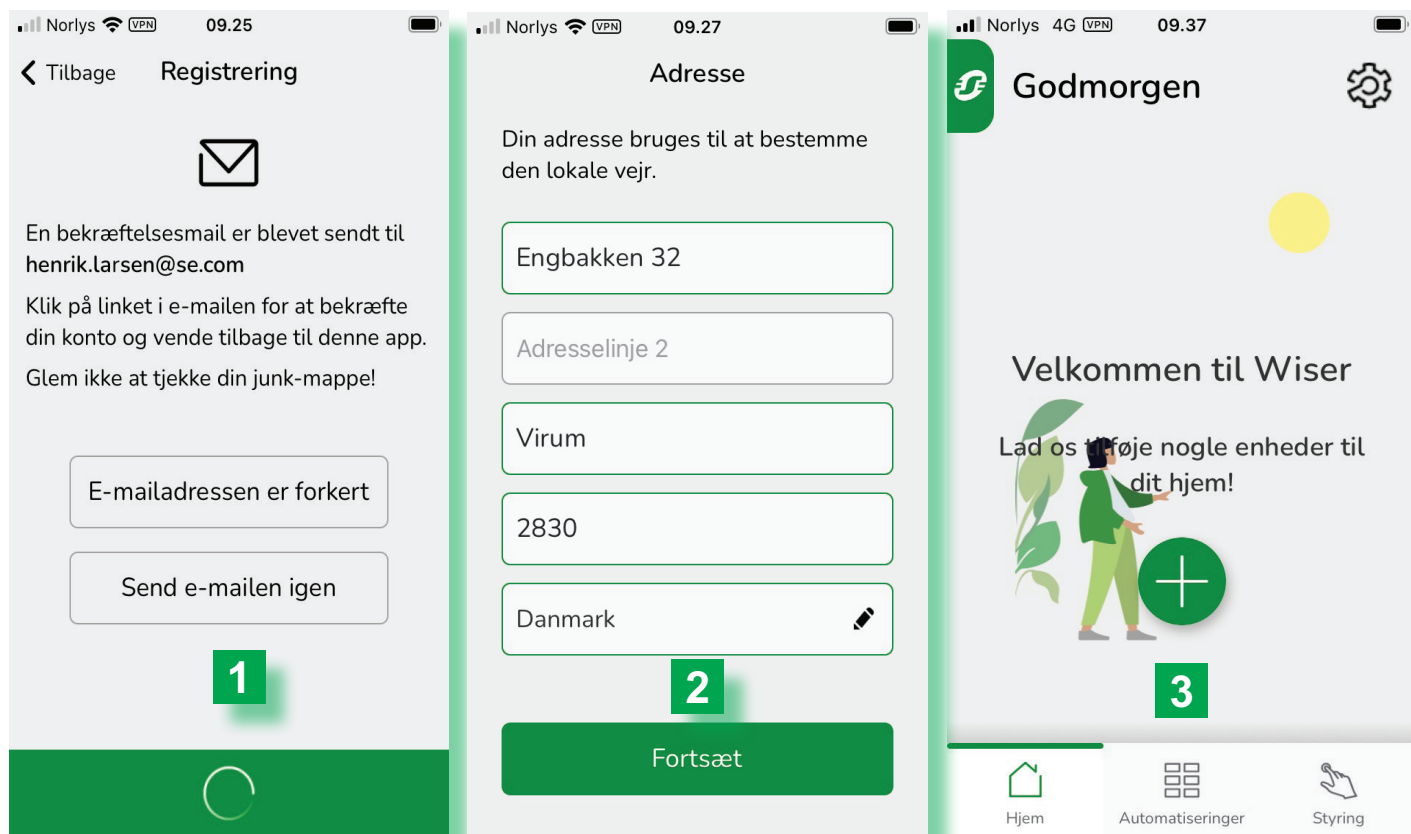


3. Undevejs i skærmsekvensen bliver du bedt om at bekræfte din e-mail **1** og at indtaste hjemmets adresse **2**.


Hvis du senere vil omgøre dine instastninger kan du gå til "Indstillinger" (tryk på tandhjulet øverst højre i de fleste skærbilleder) og vælg "Konto" og derefter "Mit hjem".

4. Når du er kommet igennem skærmsekvensen bliver der vist "Velkommen til Wiser" **3** og du kan nu begynde at indsætte komponenter i din Wiser installation. Den første komponent vi indsætter er en Wiser Home Hub.


Installation af Wiser Home Hub

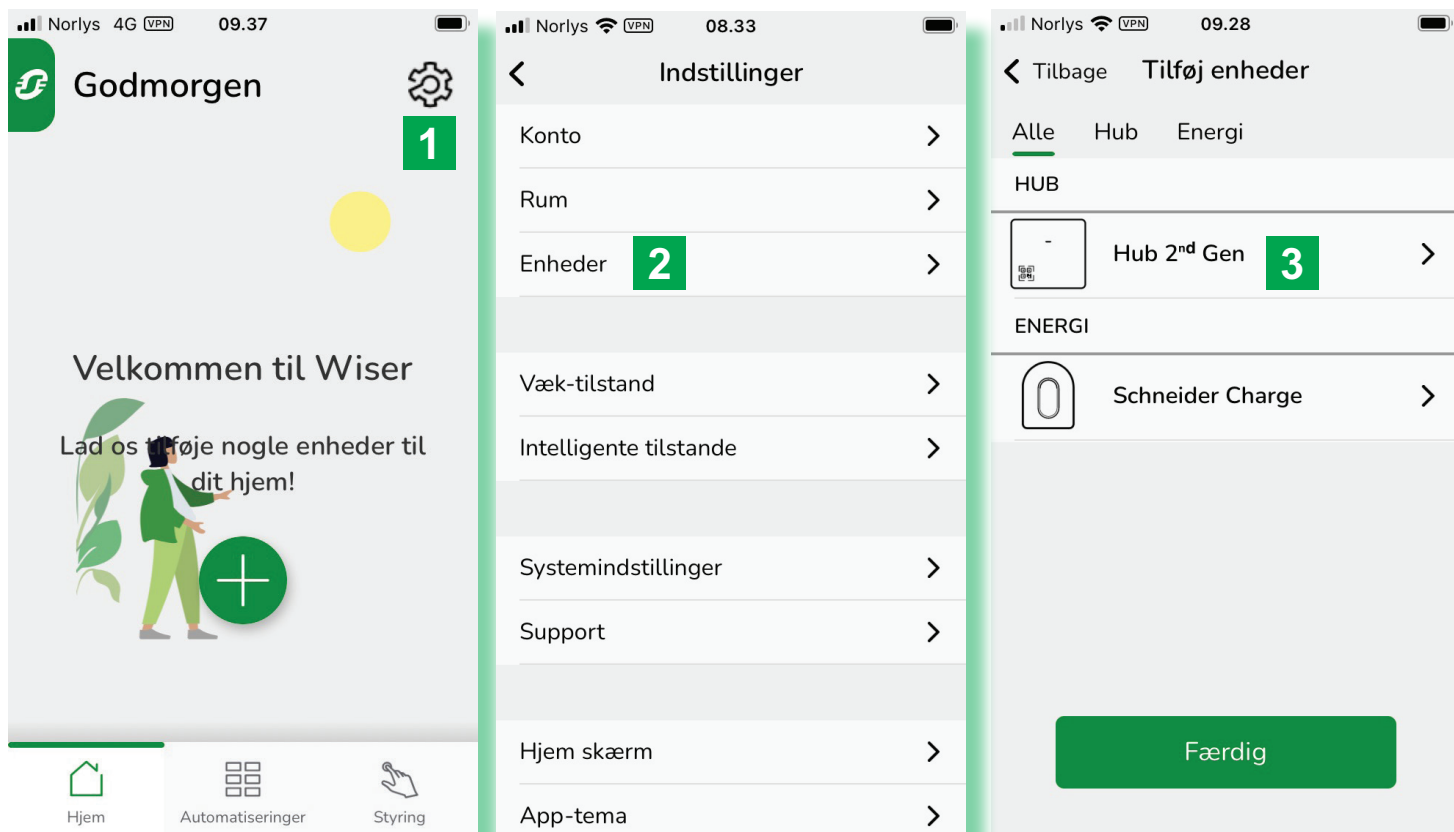

1. Før du går i gang skal du sikre dig at du har navn og password til hjemmets Wi-Fi netværk klar. Det er vigtigt at du vælger et Wi-Fi® 2,4 GHz-netværk. Sørg for at Hub'en er tilsluttet spænding via den medfølgende AC adapter og USB-C stik som findes under Hub'ens bagplade. For at fjerne bagpladen, indsæt skruetrækker som vist på figuren og pres den ned (1) og skub bagpladen MOD skruetrækkeren, som vist (2), FØR du forsøger at løfte den af (3).
2. I app'en tryk nu på tandhjulet  **1** for at komme til indstillinger (hvis der ikke er andre komponenter indsat kan du også trykke på det store + midt på skærmen).
3. Under "Indstillinger" tryk på "Enheder" **2**
4. Tryk på **3** for at installere en Hub. Nu starter en skærmfrekvens som leder dig gennem hele installationen, som er meget lette at følge, og derfor ikke vil blive vist her..

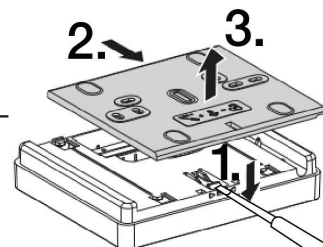

Tilføj komponenter til dit hjem

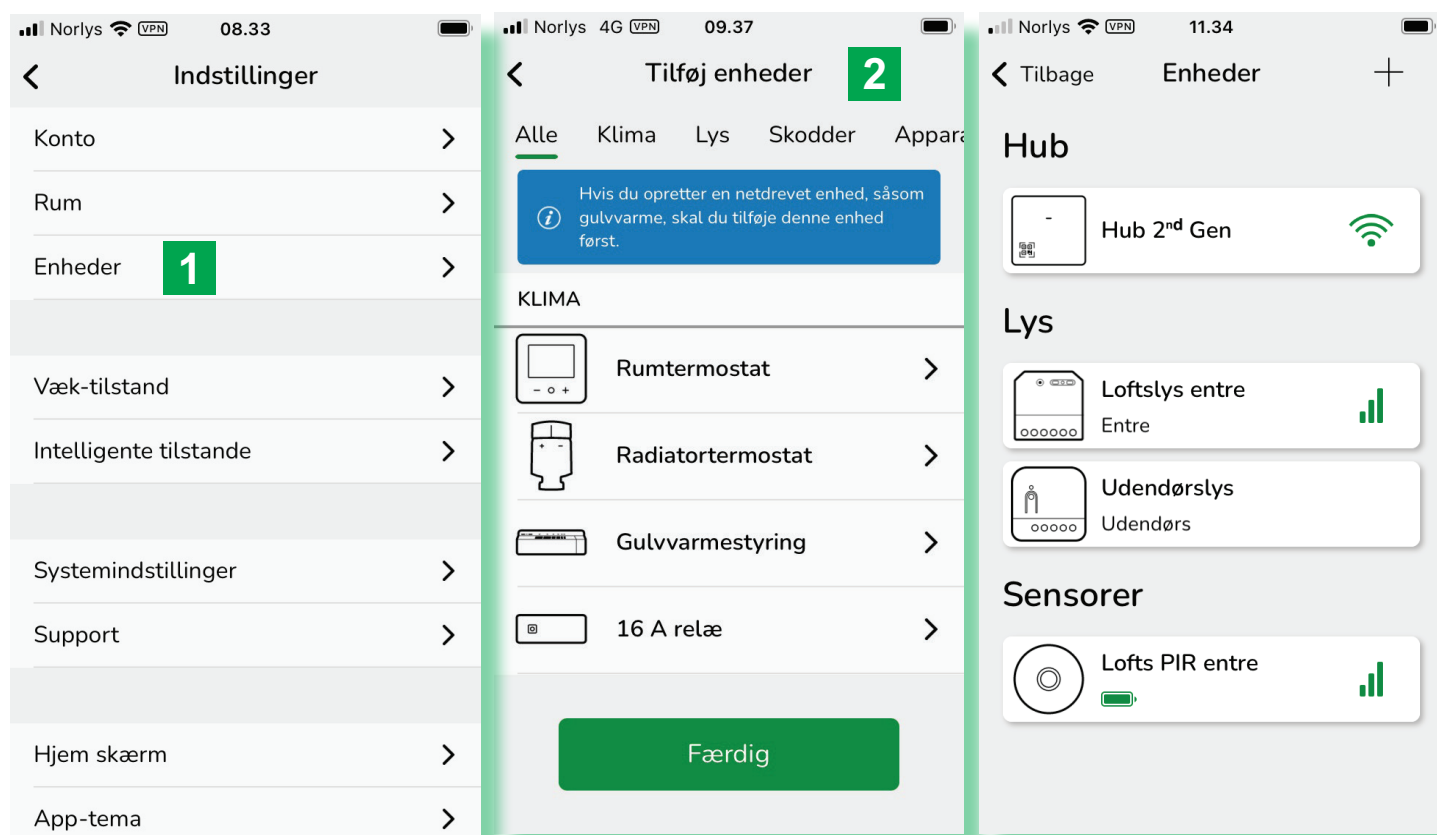

1. I app'en tryk på tandhjulet  øverst til højre for at komme til indstillinger.
2. Under "Indstillinger" tryk på **1** "Enheder".
3. Nu fremkommer skærbilledet "Tilføj enheder" **2** hvor du kan vælge enhed. Når du har valgt en enhed fremkommer en skærmfrekvens, som guider dig igennem installationen af den valgte enhed, og som ikke bliver vist her.

Husk at angive hvilket rum enheden er placeret. Det vil lette dit brug af systemet senere.

Programmering



Du kan programmere Wiser Home på følgende måder:

Scenarie

Du kan gemme en række handlinger (f.eks. "tænd lys i stue og entre"), som du senere kan udløse med ét tryk i Wiser Home-appen. På denne måde kan du gemme ofte anvendte handlinger og aktivere dem nemt senere.

Automatisering

Dette er en række handlinger, som du har valgt, og som udføres automatisk på et bestemt tidspunkt og/eller når bestemte betingelser er opfyldt – f.eks. når en bevægelsessensor (PIR) registrerer bevægelse, eller når temperaturen overstiger en vis værdi.

Tidsplan

Ved hjælp af tidsplaner kan du angive, hvornår bestemte handlinger skal udføres.

Væk-tilstand

Vælg, hvilke enheder der skal være tændt eller slukket, når du er væk fra hjemmet. I væk-tilstand sættes måltemperaturen i hjemmets varmestyrernde enheder til 16 °C. Når væk-tilstand deaktiveres, vender alle enheder tilbage til den tilstand, de havde før aktiveringen.

Boost All og Cancel all overrides (kun varmestyring)



Tryk på boost all øger temperaturerne i alle rum med +2 °C i en time. Du kan sætte boost tiden unde de enkelte varmestyringsenheder.

Cancel all overrides annullerer tidligere boost og individuelle overstyringer og bringer alle rum tilbage til deres oprindelige styring.



Wiser Home app'en



- Indstillinger **1**: Tryk på tandhjulet for at åbne indstillinger. Her finder du både generelle indstillinger og opsætning af rum, installation af enheder, opsætning af Væk-tilstand, support m.m.
- Foretrukne enheder **2**: Viser udvalgte enheder, som du kan betjene direkte ved at trykke på de viste betjeningslementer. Du kan redigere listen ved at trykke på blyantikonet.
- Scenarier **3**: Viser de scenarier, du har oprettet. Du kan aktivere dem ved at trykke på dem. Her kan du også aktivere eller deaktivere Væk-tilstand. Brug blyantikonet til at ændre rækkefølgen af scenarier (Væk-tilstand vises dog altid først).programmet igangsættes.
- Tips og råd: Viser nyttige tips. Tryk på hvert enkelt for læse mere.
- Hjem skærm **4**: Det er den skærm der vises i dette skærmbillede.
- Automatiseringer **5**: Her laver du programmering af scenarier, automatiseringer og tidplaner. Skærmen gennemgås i de følgende afsnit.
- Styring **6**: Her styrer du de enkelte enheder direkte via app'en. Du kan også se alle komponenters tilstand.


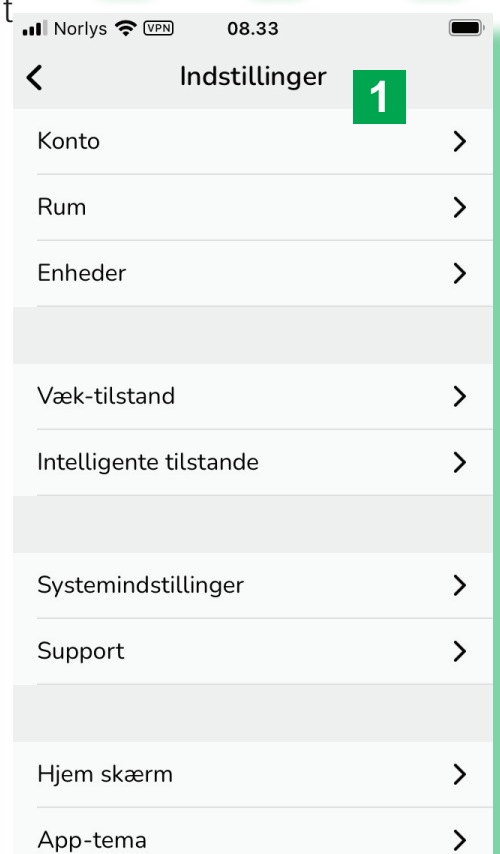
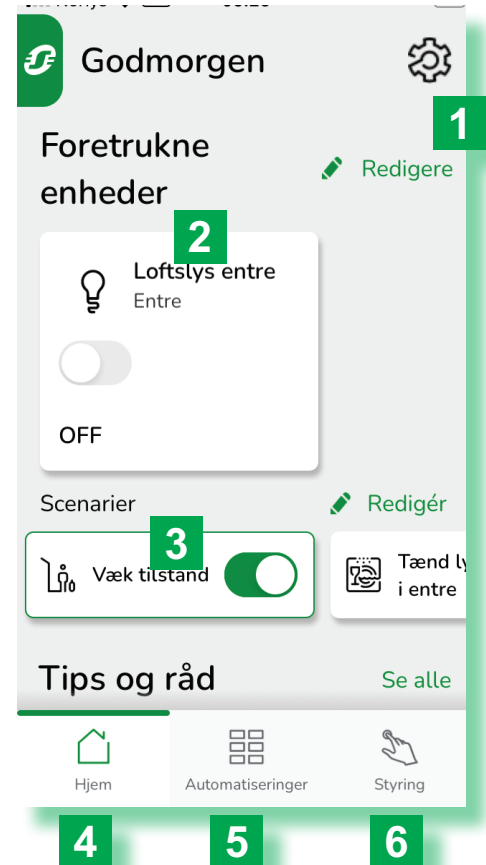


Scenarie

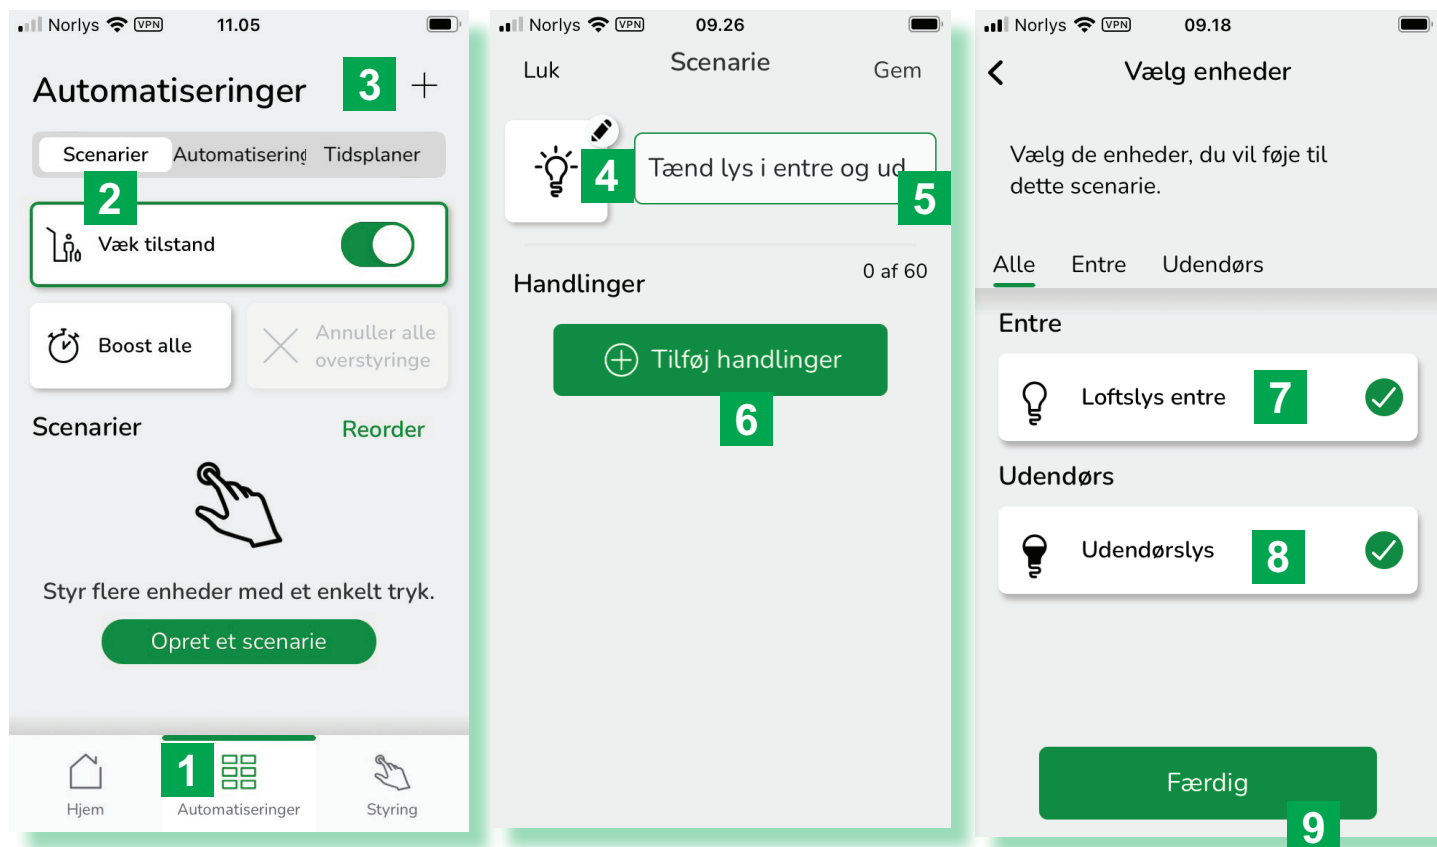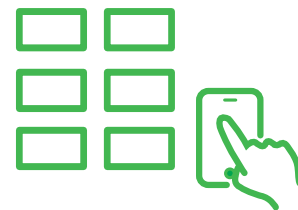

Vi viser her hvordan du laver et scenarie der tænder loftlys i entre og udendørs lys på 70 %.



- Først skal du sikre dig at du er under Automatiseringer **1** og Scenarier **2**
- Opret nyt scenarie ved tryk på + **3**
- Tryk på blyanten **4** for at vælge et passende ikon der passer til automatiseringen i en liste over ikoner.
- Giv scenariet navnet "Lys i entre og udendørs" **5**
- Tryk på knappen "Tilføj handlinger" **6**
- Vælg de enheder der skal indgå i scenariet: Tryk på "Loftsllys entre" **7** og "Udendørslys" **8**. Tryk tilsidst på "Færdig"-knappen **9**.
- Vælg de indstillinger de valgte enheder skal have. Tryk på de enkelte enheder

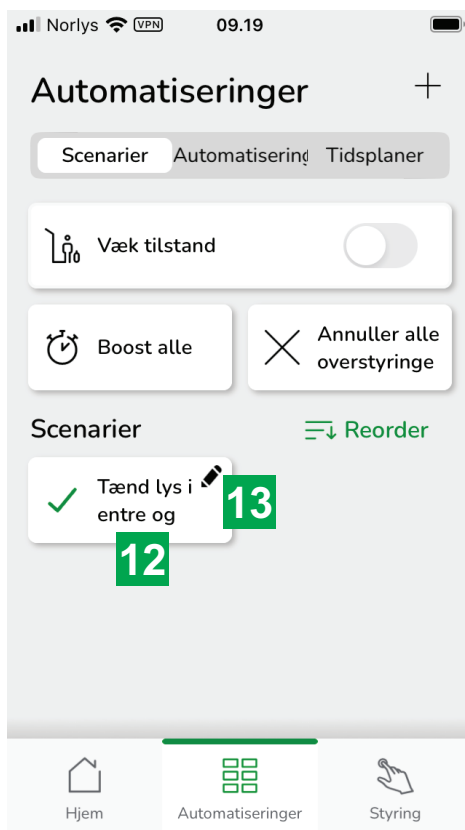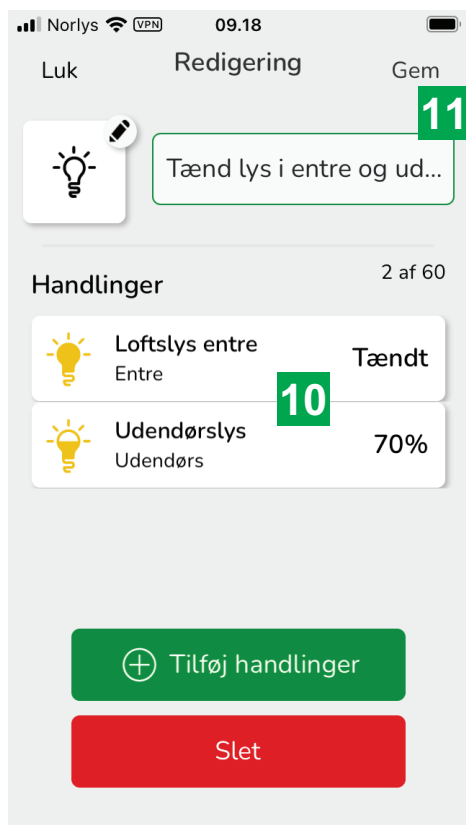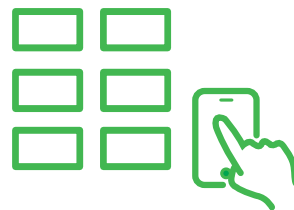

efter tur **10** og vælg instilinger for enheden (ikke vist).

- Tryk på "Gem" **11** for at gemme dit scenarie.
- Dit nye scenarie vises nu på oversigten over scenarier. **12**
- Hvis du vil slette eller redigere et scenarie Tryk på den lille blyant. **13**

Automatisering


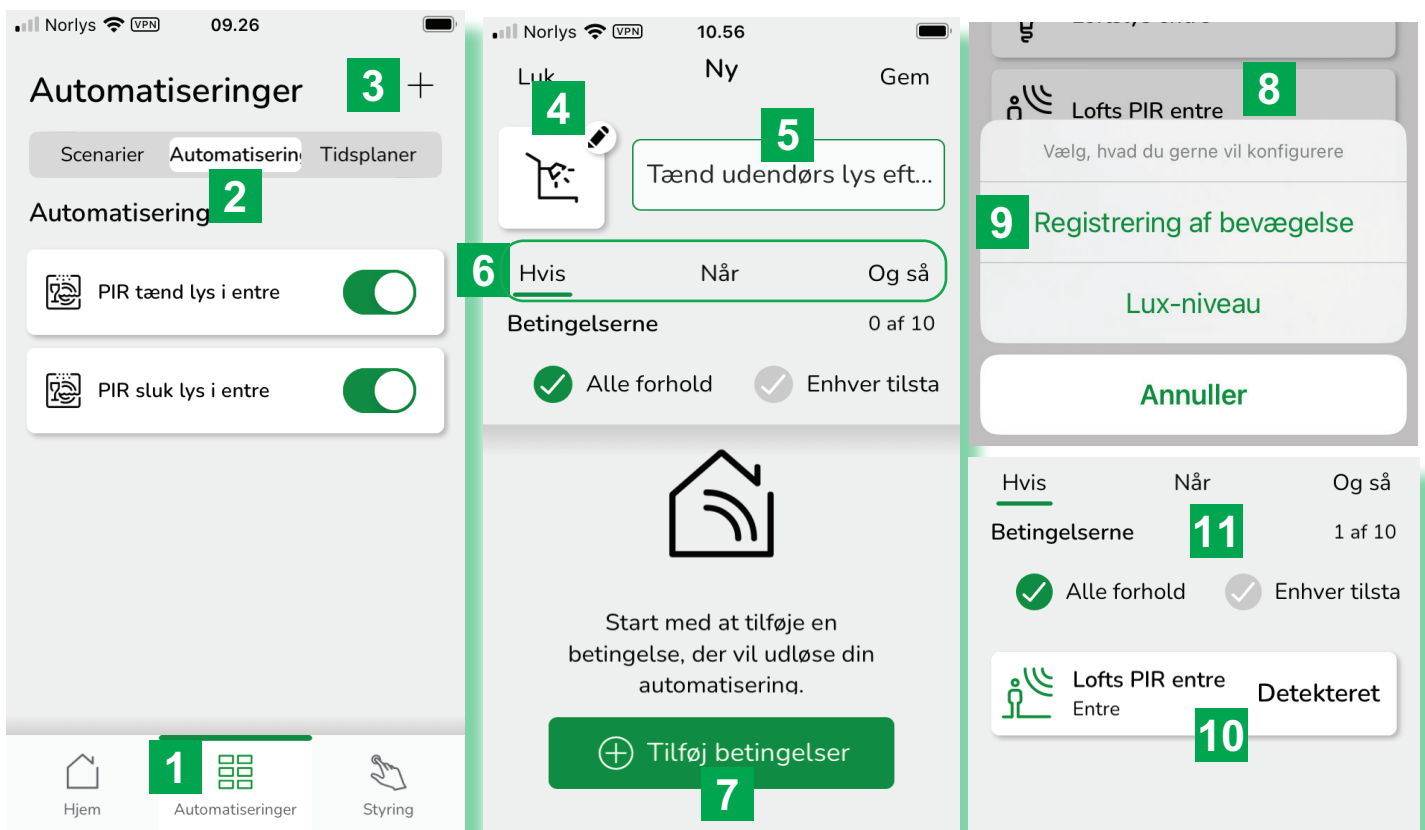
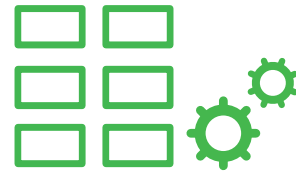


Her viser vi hvordan du laver en automatisering som tænder udendørslys hvis der er bevægelse i entreen i tidsrummet 19:00 - 08:00.

- Først skal du sikre dig at du er under Automatiseringer **1** og **2**
- Tilføj ny automatisering, tryk + **3** for at oprette en ny automatisering.
- Vælg et passende ikon ved at trykke på blyanten **4**
- Giv automatiseringen navnet "Tænd udendørs lys efter 19" **5**

Automatiseringen er delt op i 3 dele **6**, "Hvis" (betingelser), "Hvornår" (tidspunkt eller tidsrum) og "Og så" (handling) med hver deres skærbilleder.


- Tryk på "Hvis" **6** og derefter på "Tilføj betingelser" **7**
Vælg "Ændring af enhedens status" (ikke vist) og derefter "Lofts PIR entre" **8** og "Registrering af Bevægelse" **9** og vælg "Detekteret" (ikke vist).
Bemærk at selvom PIR'en har to tilstande som kan bruges som betingelser, kan kun bruge een af dem af gangen (per betingelse). Hvis du vil bruge dem begge skal du oprette to betingelser.
- Nu er vores betingelse færdig **10**

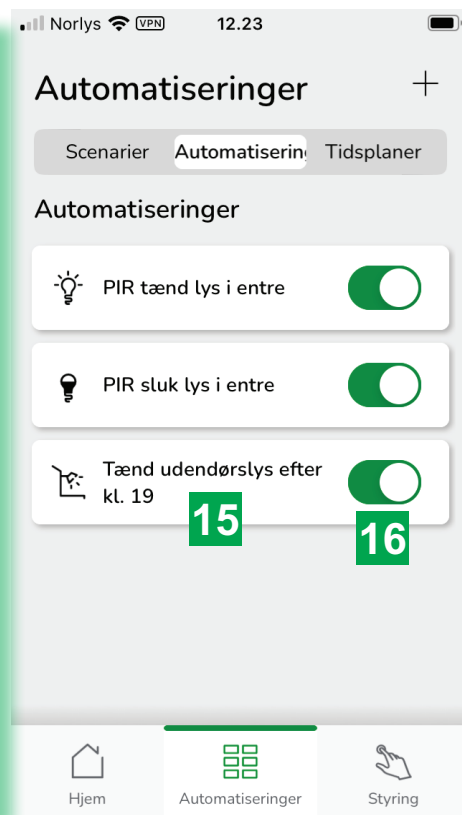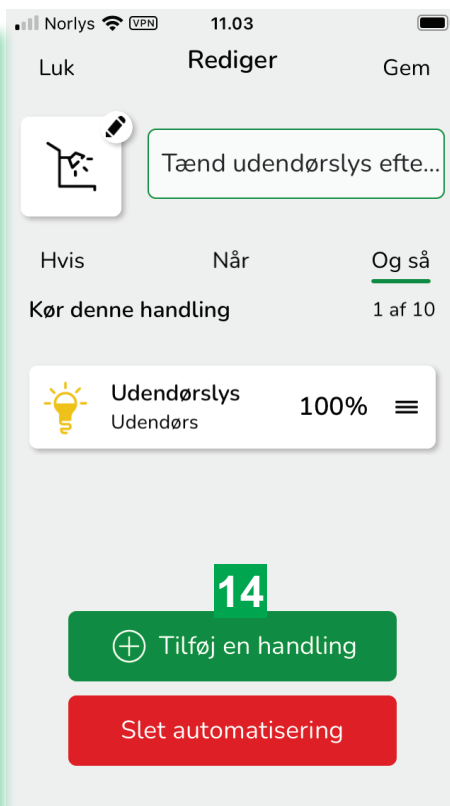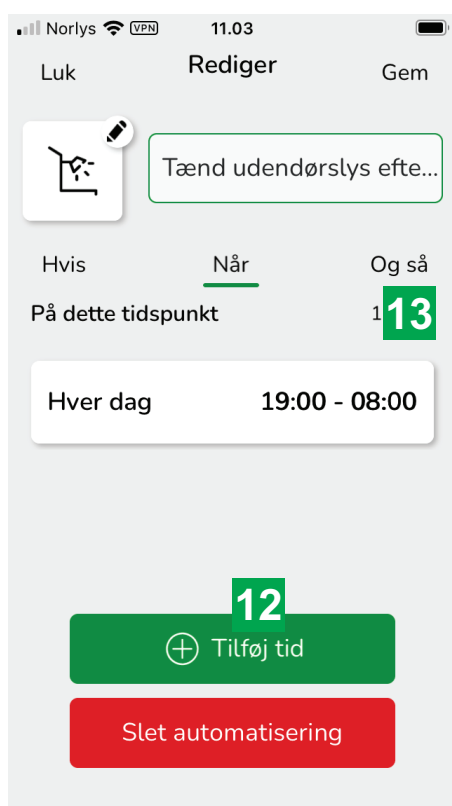

- Tryk på "Når" **11**, Tryk på "Tilføj tid" **12** og vælg "Tidsrum" og "Brugerdefineret" og angiv 19:00-08:00 (ikke vist)
Vigtigt: Hvis du angiver et specifikt tidspunkt, f.eks kl. 19:00 vil automatiseringen forsøges udløst på det valgte tidspunkt (trigge). Hvis du angiver en tidsperiode kan automatiseringen kun udløses inden for det angivne tidsrum (ikke trigge).
- Tryk på "Og så" **13** og på knappen "Tilføj en handling" **14** og vælg "Styr en enhed" (de følgende trin er ikke vist). Vælg herefter "Loftlys entre" i listen over enheder du kan styre. Du bliver nu bedt om at vælge den status som enheden skal have når automatiseringen udløses, Vælg "Tændt" og slut af med at trykke "Sæt".
- Slut af med at trykke "Gem". Automatiseringen er nu gemt **15** og aktiv **16**. Hvis du vil deaktivere automatiseringen kan du trykke på den grønne skyder.

Vigtigt: Vi brugte kun en betingelser her. Hvis du bruger flere betingelser kan du vælge om alle skal være opfyldt (Alle forhold) eller kun en enkelt (Enhver tilstand).

Tidsplan

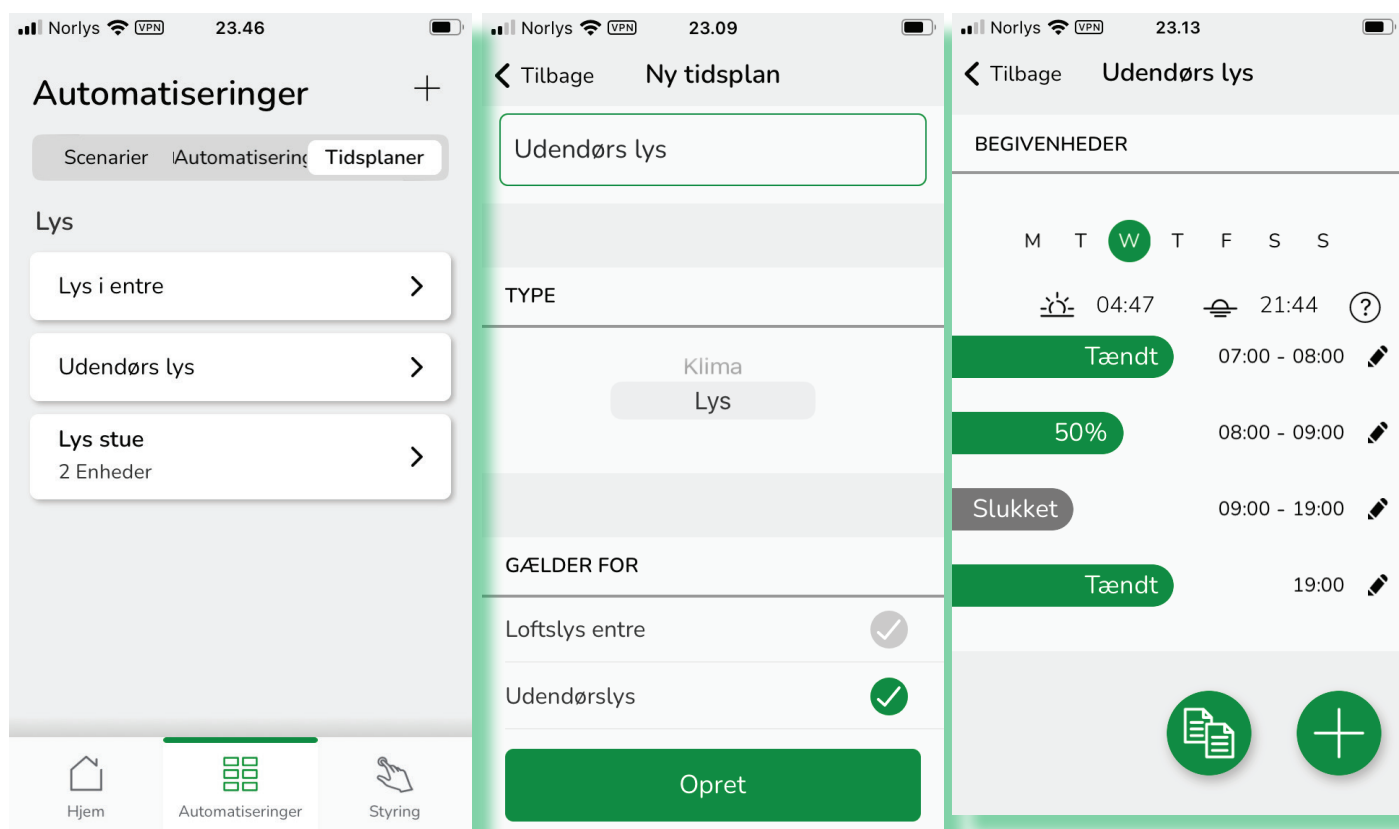

Her viser vi hvordan du laver en tidsplan som tænder udendørsls kl 7. Kl. 8 bliver lyset reduceret ti 50 % og kl 9 bliver det slukket indtil kl 19. Tidsplanen skal gælde hver dag. Udedørs lys bliver styret af en lysdæmper puck.

- Først skal du sikre dig at du er under Automatiseringer **1** og Tidsplaner **2**. Her ser du oversigten over tidsplaner. Første gang er listen tom,
- Tilføj en ny tidsplan, tryk + **3** for at oprette en ny tidsplan.
- Giv tidsplanen navnet "Udendørs lys" **4** og vælg type "Lys" **5**. Nu vælger du de enheder der skal styres: Vælg "Udendørs lys" **6**. Du kan kun styre samme type enheder ad gangen. Ønsker du at styre både lys og persiennner, skal du oprette to tidsplaner. Tryk derefter på "Opret".
- Vælg dag f.ekg Onsdag (W) **7** og tilføj tidspunkter ved at trykke på "+" **8**. Vælg tilstand (f.eks. lysstyrke) og tidspunkt (ikke vist). Du kan vælge faste tidspunkter eller solopgang/solnedgang, som justeres automatisk efter hjemmets



Tilføj begivenhed

TILSTAND

49%
50%
51%

HVORNÅR

Solopgang ☒

Solnedgang ☒

06
07 : 00
08 01

Annuller Sæt

Tilbage Udendørs lys

BEGIVENHEDER

M T **W** T F S S

☀️ 04:47 🌅 21:44 (?)

Tændt 07:00 - 08:00 ✎

50% 08:00 - 09:00 ✎

Slukket 09:00 - 19:00 ✎

Tændt 19:00 ✎

Vil du kopiere hele skemaet eller blot en bestemt dag?

Tidsplan Dag

Tilbage Kopier - onsdag

Vælg de dage, du vil kopiere til

Vælg alle dage ☒

mandag ☒

tirsdag ☒

torsdag ☒

fredag ☒

lørdag ☒


søndag ☒

Kopi

placering (angivet under Indstillinger).

- Afslut med "Sæt" **9** for at gemme.
 - Gentag programmering for de dage du ønsker skal indgå i tidsplanen. I vores tilfælde kan vi blot kopiere vores programmering til de andre dag. : Tryk på "Kopier"-ikonet **9**, vælg "Dag" **10**, tryk på "Vælg alle dage" **11**, og afslut med at trykke på "Kopi"-knappen **12**.
 - Din tidsplan er nu færdig og fremgår på oversigten over tidsplaner.
 - For at slette en tidsplan skal du navigere til oversigten over tidsplaner og trykke på den tidsplan du vil slette, Tryk derefter på "Tidsplan Detaljer" for at ekspandere feltet og tryk på "Slet"-knappen og bekræft dit valg (ikke vist).
- Bemærk at tidplaner (og automatiseringer) ikke fremgår af app'ens Hjem-skærm som scenarier gør. For at se og redigere dem skal du navigere til deres oversigts-sider.



Væk-Tilstand

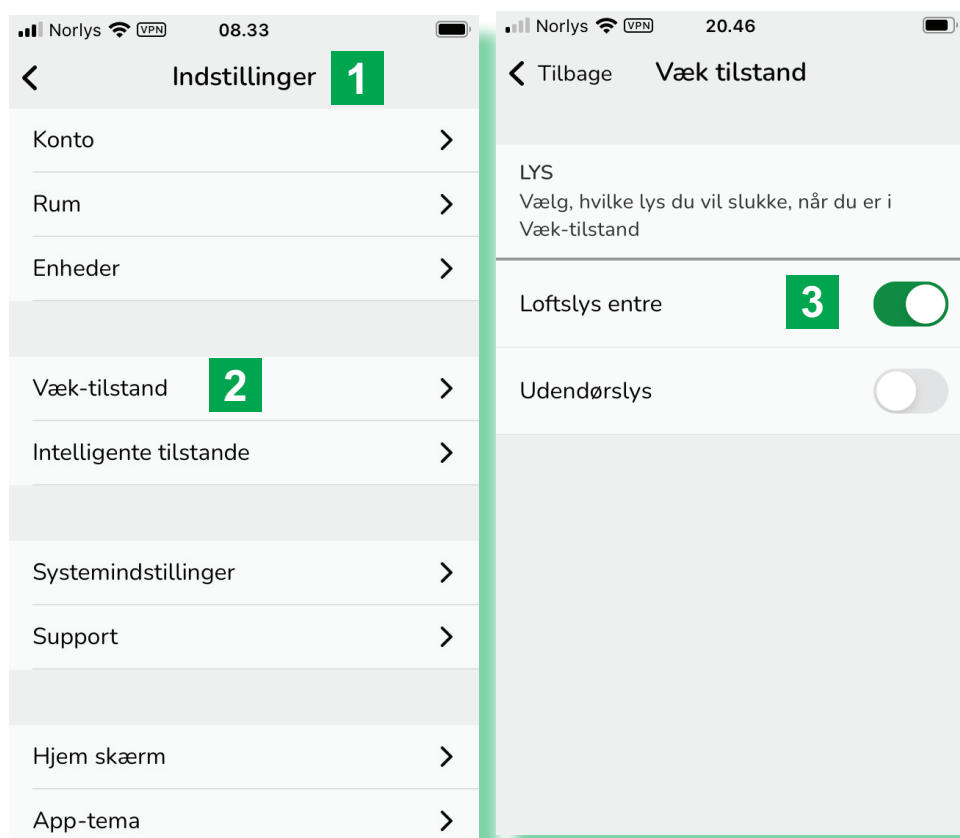

Her viser vi hvordan du tilknytter Loftsllys i entre til Væk-tilstand således at det bliver slukket når du aktivere Væk-tilstand.

- Tryk på Tandhjulet  for at komme til Indstillinger **1** og tryk på Væk-tilstand **2**.
- I oversigten over enheder som skal slukkes når Væk-tilstand aktiveres tryk på skyderen for Loftsllys entre så den bliver grøn **3**.


Styring

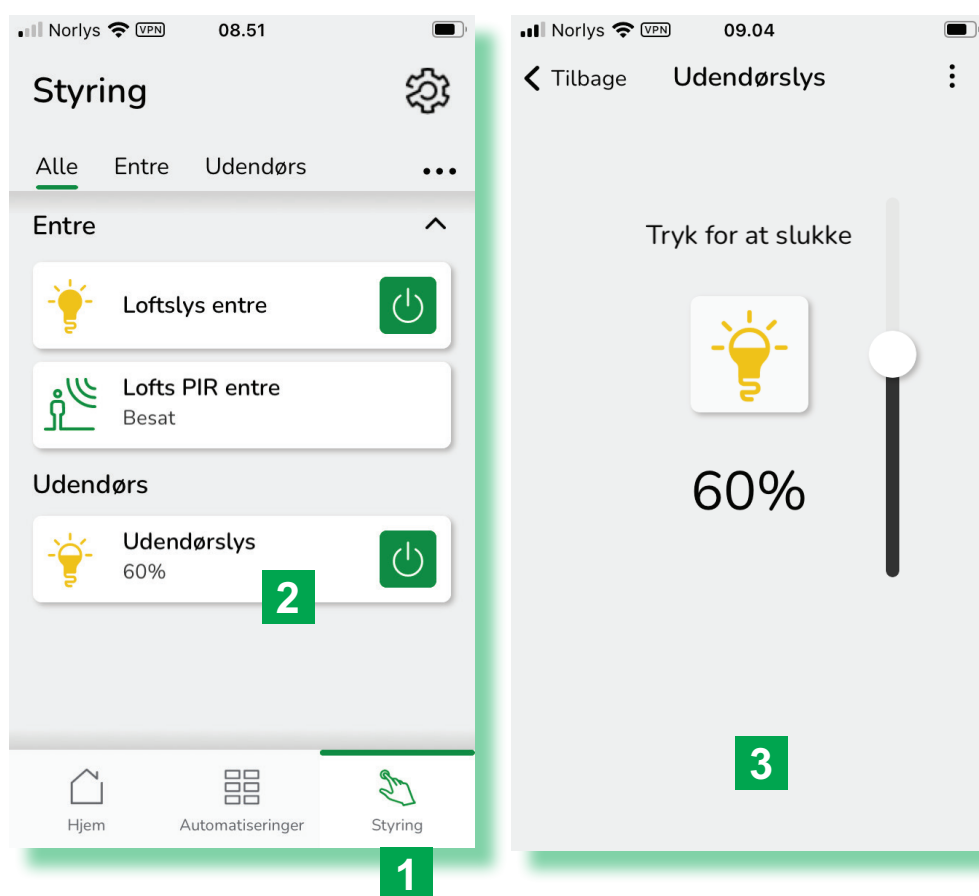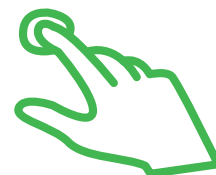

På styrings-skærmside kan du se status på alle enheder og styre dem direkte fra app'en.

For at komme til styrings-skærmside, tryk på "Styring" **1**. Tryk f.eks på Udendørslys **2**. Nu fremkommer en skærmside, hvor du kan styre enheden direkte **3**.

Stemmestyring

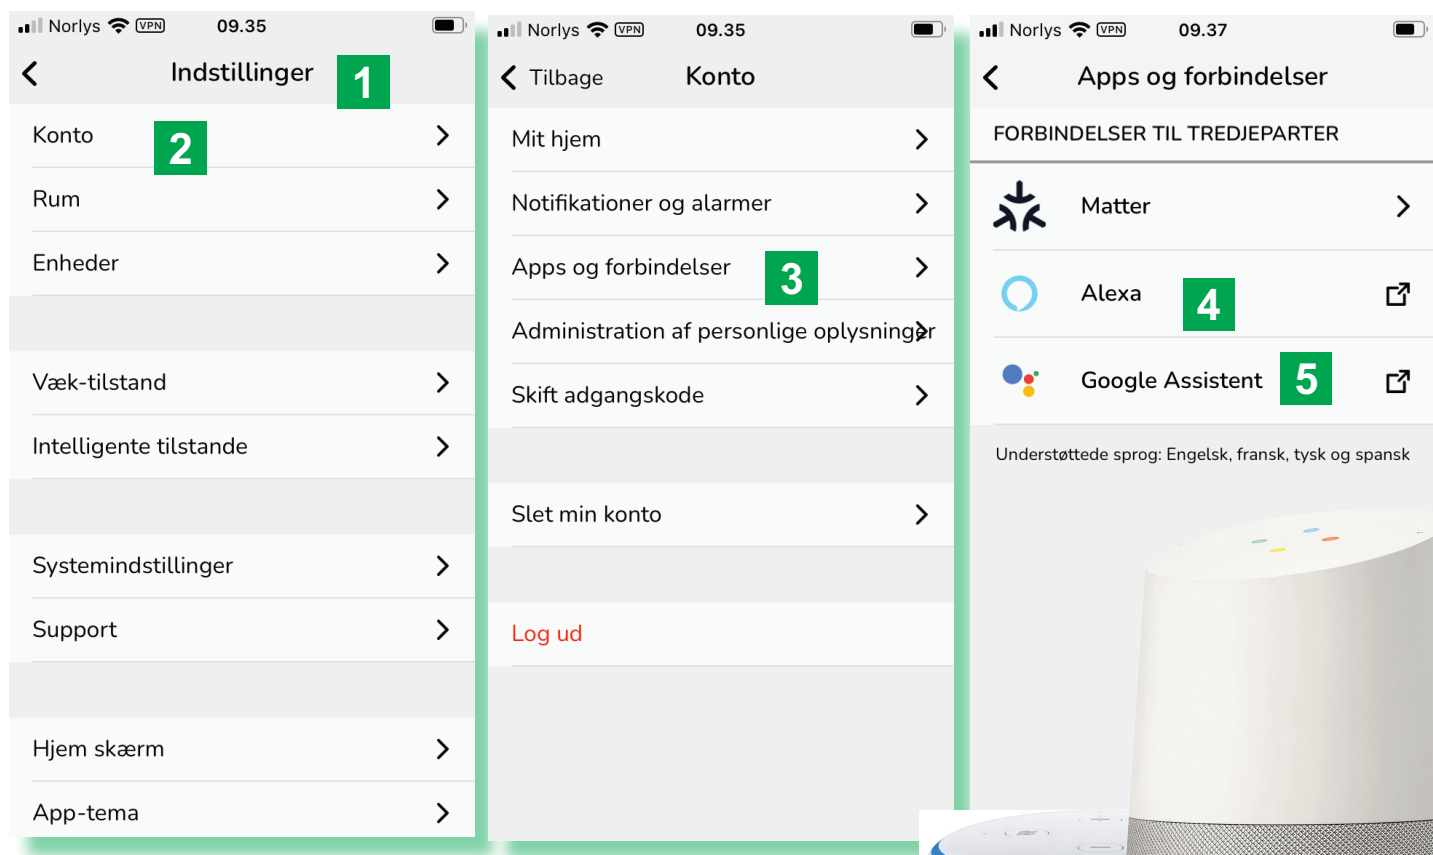


Din Wiser installation kan styres med stemmekommandoer, hvis du har Alexa eller Google assistant installeret. Det kræver, at du tilknytter Alexa eller Google assistant til Wiser app. Det gør du på følgende måde:

- Tryk på Tandhjulet ⚙️ for at komme til Indstillinger **1** og tryk på Konto **2**.
- Tryk på Apps og forbindelser **3**

I skærbilledet vælger du mellem Alexa **4** eller Google assistant **5**, og følger anvisningerne på skærmen.

Matter

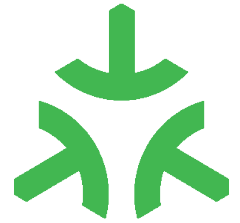


Wiser Home Hub kan fungerer som en matter bridge mellem et matter netværk og de enkelte enheder i Wiser Home systemet. Det kræver dog at enheden er Matter Bridge kompertibel. Det fremgår af komponentoversigten sidst i guiden hvilke enheder der er Matter Bridge kompertible.

For at forbinde Wiser Home Hub med et Matter netværk skal du gøre følgende:

- Navigér til "Apps og forbindelser", se punkt 1-3 under stemmestyring på forrige side. Tryk på "Matter". Nu fremkommer skærmsiden "Matter" **1**.
- Tryk på "Tilføj ny forbindelse"-knappen **2**.
- Tryk på "Tillad Matter at deltage"-knappen **3**.
- Du har nu 15 minutter til at tilføje et Matter netværk. Når din tredjeparts Matter app beder om en parringskode kan du enten skanne QR koden som sidder på din Wiser Home Hub, eller du kan scrolle ned på siden, hvor du har mulighed for at kopiere parringskoden direkte til udklipsholderen ved at trykke på "Kopi-knappen" **4**, og derefter sætter den ind i tredjeparts app'en.

Notifikationer

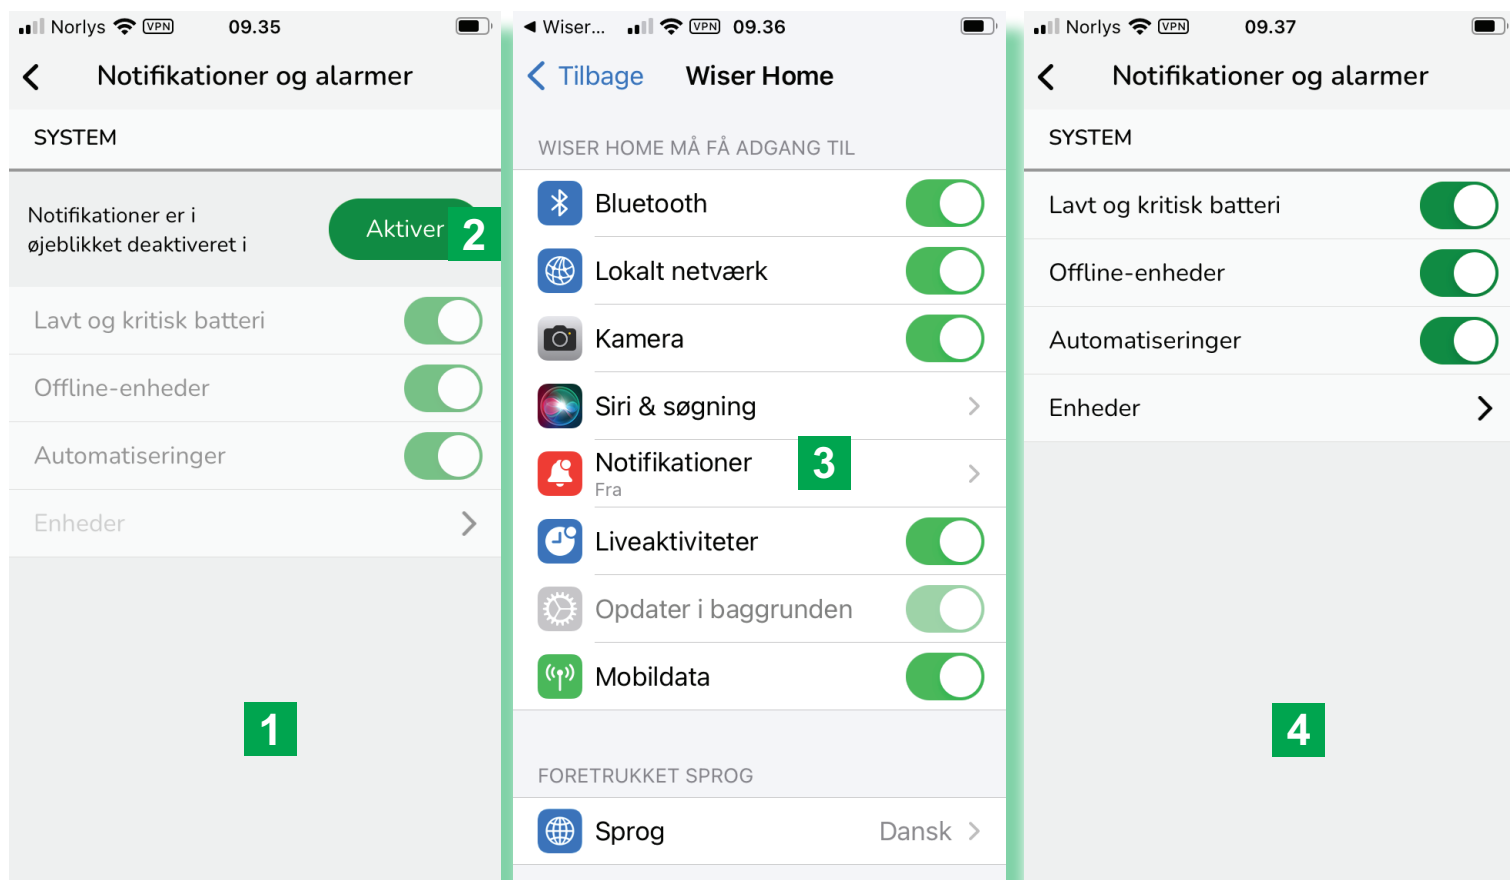


Du kan få dit Wiser Home system til at sende notifikationer til dig når forskellige hændelser opstår. Det kan være når enheder når et kritisk lavt batteriniveau, at en enhed er offline eller der er beskeder genereret fra automatiseringer. Herudover kan de vælge at få notifikationer fra de enkelte enheder. Det kræver dog at du tillader Wiser Home app at modtage notifikationer. Hvordan det gøres afhænger af din telefon, men her er vist fremgangsmåden for en iPhone.

- Navigér til skærmsiden "Notifikationer og alarmer" **1** ved at trykke på tandhjul  på Hjem-siden for at komme indstillinger og tryk på "Konto" og derefter på "Notifikationer og alarmer".
- Her får du besked på at Notifikationer er i øjeblikket deaktiveret". Tryk på knappen "Aktiver" **2**.
- Nu kommer du til telefonens indstillinger. Tryk på Notifikationer **3** og derefter på skyderen ud for "Tillad notifikationer" så den bliver grøn (ikke vist).
- Du kommer nu tilbage til skærmsiden Notifikationer og alarmer **4**, og nu kan du vælge hvilke notifikationer som du ønsker at modtage fra Wiser Home.

Wiser komponenter

Her vises Wiser komponenter i systemet:

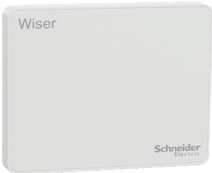Wiser Home Hub 2. gen.  CCT501801  	LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt 1½ M  545D6115, 545D0115     
LK FUGA® Wiser Drejelysdæmper LED  545D6103   	Wiser adapter  550B6000    
LK FUGA® Wiser batteritryk 4 slutte  550D6001 550D0001   	Wiser lysdæmper for indbygning (puck)  CCT5010-0003   
Wiser trådløs relæ for indbygning (Puck)  550B1011   	LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper  545D6102, 545D0102   
LK FUGA® Wiser trådløs dobbelt relæ  545D6514, 545D0514    	LK FUGA® Wiser PIR med lysdæmper  545D6111, 545D0111    
LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ  545D6306, 545D0306    	Wiser jalousi styring for indbygning (puck)  550B1013   

 550B1024   	Wiser trådløs fugt- og temperatursensor
 550B1022   	Wiser trådløs lofts-PIR
 550B1021   	Wiser trådløs læksensor
 550B1028   	Wiser røgsensor 230 V


 550B1027   	Wiser røgsensor batteri
 550B1023   	Wiser trådløs dør og vindue kontaktsæt
 CCTFR6100Z3  	Wiser radiator termostat

 Kommer først oktober 2025.

Symboler

 Enhed er 230 V forsynet / repeater	 Styring af jalousi og persienner	 Læksensor
 Batteriforsynet enhed	 Måling af effekt / forbrug	 Røgalarm
 Enheden har lokal betjening	 Bevægelsesmelder	 Kamera
 Enheden har Lysdæmper udgang	 Detektering af åben/lukket	 To-vejs kommunikation
 Enheden har tænd /sluk udgang	 Temperatur / Fugt sensor	 Vandbaseret varmestyring
 Matter bridge kompertibel		

Life Is On



Schneider Electric Danmark A/S

Lautrupvang 1 · 2750 Ballerup · Tlf.: 88 30 20 00 · www.lk.dk

019D911622_03 · © Schneider Electric Danmark A/S · www.lk.dk · 07/2025